

CAVIUS

SMOKE

ALARM

Tilvísunarnúmer: 2001-030
Þróað af CAVIUS

VINSAMLEGA LESIÐ NOTKUNARLEIÐBEININGAR ÍTARLEGA FYRIR NOTKUN OG GEYMIÐ TIL SEINNI NOTA!

CAVIUS reykskynjari er hannaður fyrir heimili, felihiysi og hljólyysi. Ekki er mælt með notkun skynjarans í báta.

Tæknilegar upplýsingar:

Tegund viðvörðunar: CAVIUS reykskynjari er optískur reykskynjari.

Viðvörðunarmerki: Eldviðvörðunarboði eru gefin til kynna með endurteknum hljóðum. Lágmarks hljóðstyrkur er 85 dB við 3 m.

Rafhlaða: Skynjarinn er spennufæddur með **útskiptanlegri** 3v CR2 DESAY eða DURACELL Lithium rafhlöðu (fylgir). Hægt er að skipta einu sinni um rafhlöðu, **eftir 10 ára notkun skal farga skynjaranum.**
MIKILVÆGT: Rétt virkni skynjarans er tryggð með notkun DESAY/ DURACELL rafhlöðu.

Tilkynning um lága stöðu rafhlöðu: Stutt "bíp" heyrir og LED ljós mun blikka á 48 sek. fresti þegar rafhlöðan er að tæmast. Það mun halda áfram í að minnsta kosti 30 daga.
Mælt er með að skipta um reykskynjara eftir 10 ár, eða ef skynjarinn hefur orðið fyrir einhvers konar skemmdum. Ekki er hægt að koma skynjara fyrir í sökkli nema rafhlaða sé til staðar.



Staðsetning: Skynjarinn er hannaður til að vera settur í loft og ætti hann að vera staðsettur a.m.k. 50 cm frá vegg, hafa skal að lágmarki einn skynjara á hæð og hámarksfjarlægð milli skynjara skal ekki vera meiri en 10 m.

Viðvörðunarmerki: Skynjarinn er búinn bæði sjónmerki og hljóðmerki til að gefa viðvörðun. Í hlutlausri stöðu blikkar LED ljósið á 48 sek. fresti til að gefa til kynna eðlilega virkni. Í viðvörðunarham blikkar LED ljósið og skynjarinn gefur frá sér hávært hljóð til að vara íbúa við.

Stöðvun hljóðgjafa: Komi til þess að óviljandi eða fólsk viðvörðun fari í gang skal yta á hliðarhnapp skynjarans. Þetta mun

slökkva á viðvörðuninni í 10 mín., en eftir það mun skynjarinn sjálfvirk taka aftur upp sína eðlilegu virkni.


Viðhald: Reykskynjarann skal ryksuga ársfjórðungslega, og strjúka má af honum með rökum klút. (Opnið skynjarann ekki). Prófið skynjarann minnst ársfjórðungslega með því að þrýsta á prófunarhnappinn. Skynjarinn fer þá í sjálfspöfun og gefur frá sér háværan viðvörðunartón.



Bestu staðsetningar skynjara:


- Að lágmarki skal staðsetja skynjara milli mögulegra eldsupptaka og svefnherbergja.
- Skynjari á hverri hæð og á göngum og í stigargýmum.
- Skynjari í hverju rými t.d. svefnherbergjum og stofu.

Viðbótarskynjarar auka öryggi.

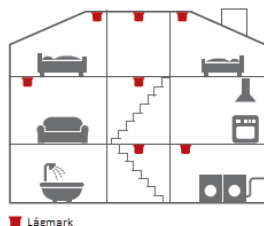

Uppsetning skynjara:

1. Losið skynjarann úr sökklinum með því að snúa rangsælis. Notið sökkulhringinn til að merkja fyrir skrúfugötum í loftið. Notið meðfylgjandi skrúfur og tappa til að festa upp sökkulinn. Þegar búið er að koma sökklinum fyrir í loft er skynjarinn festur í með því að snúa réttisælis.

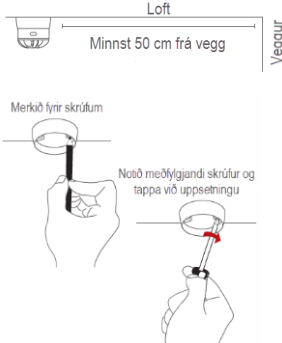

2. Togið út rafhlöðueinangrunarræmu eins og sýnt er.



3. Þegar uppsetningu er lokið skal prófa skynjarann með því að þrýsta á prófunarhnappinn á hliðinni og fá með því háværan tón.

Athugið: Miðann sem er á vörðunni má alls ekki fjarlægja þar sem hann hefur að geyma mikilvægar upplýsingar varðandi vöruna.

Skynjarann má ekki staðsetja:

- Í rykugum herbergjum.
- Efst í háu lofti eða í hornlofti né innan 50 cm frá vegg.
- Í rýmum þar sem hitastig fellur undir +4° eða fer yfir 38°C eða yfir 90% hlutfallslegan óþéttan raka.
- Í eldhúsi, bílskúr og eldstæði þar sem finna má raka, gas eða reyk. Staðsetjið skynjarann þar sem hægt er að nálgast hann til rafhlöðuprófunar og viðhalds.

Bilanagreining: Ef reykskynjarinn virkjust án nokkurrar sjáanlegrar ástæðu, gæti möguleg ástæða verið:

- Rykagnir í reykholfinu sem fjarlægja má með því að ryksuga síuna.
- Hátt rakastig sem lagfæra má með því að þurrka reykskynjarann.

Ef reykskynjarinn virkar ekki þegar þrýst er á prófunarhnappinn gæti möguleg ástæða þess verið biluð rafhlaða. Athugið hvort að rafhlaðan sé slitin og skiptið um hana.

Prófið alltaf skynjarann þegar búið er að skipta um rafhlöðu.

Aðrar upplýsingar: Málið ekki skynjarann.

Förgun: Vinsamlega fargið bæði rafhlöðu og vörðunni sjálfri á viðeigandi hátt þegar notkun lýkur. Bæði skynjari og rafhlaða er rafmagnsúrgangur og hann ætti að endurnýta.



EN 14604:2005 + AC:2008
DoP no.: 2001-030
Download DoP document: www.cavius.com



CE táknid sem þessi vara fær, staðfestir að farið hafi verið eftir þeim evrópsku tilskipunum sem eiga við vöruna og þá sérstaklega í samræmi við samræmdar forskriftir EN 14604 staðals varðandi byggingavörureglugerð 305/2011.

Allur réttur áskilinn: CAVIUS Aps tekur enga ábyrgð á villum sem finna mætti í þessari handbók. Ennfremur áskilur CAVIUS Aps sér rétt til að breyta vélbúnaði, hugbúnaði og/eða sérstökum upplýsingum í handbókinni hvenær sem er án fyrirvara, og CAVIUS Aps skuldbindur sig ekki til að uppfæra þær upplýsingar sem hér er að finna. Öll vörumerki sem hér eru upptalin eru í eigu viðkomandi eigenda. Höfundarréttur © CAVIUS Aps.

Þróað af CAVIUS Aps Julsøvej 16, DK-8600 Framleitt í Kína.